


■ 외형




<EXP-SSR B/D>

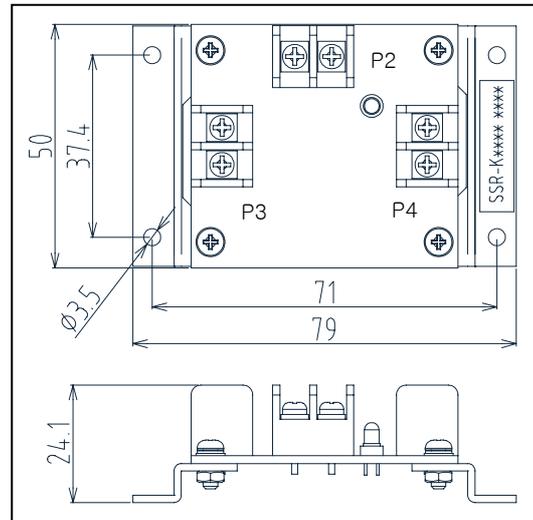

<EXP-SSR B/D 외형도>

■ 배선

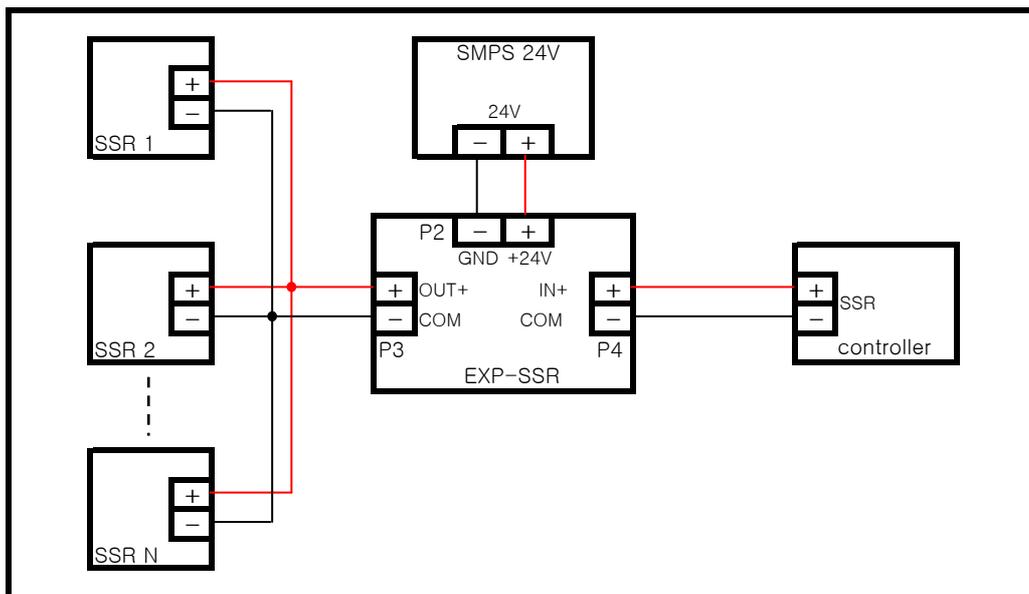

- 컨트롤러 SSR 출력부를 EXP-SSR B/D 입력부 P4에 연결합니다.
- SMPS 출력 전원을 EXP-SSR B/D 전원부 P2에 연결합니다.
SMPS 용량은 SSR 동작 전원과 연결 개수에 의해 선정합니다.
- EXP-SSR B/D 출력부 P3를 SSR 입력부에 연결합니다.
다수의 SSR 사용시 같은 극성끼리 병렬로 연결합니다.
- SSR 연결시 최대 허용전류는 약300mA 입니다.
SSR의 동작 전압 및 전류 사양을 확인후 사양에 맞게 연결바랍니다.
예) 입력단 소비전류가 30mA인 SSR 사용 시 : 10개의 SSR을 병렬로 연결 가능.