

**SAMWON TECH** NOVA500<sup>®</sup> SERIES DIGITAL SIGNAL CONVERTER SS510<sup>®</sup> 사용설명서

저희 (주)삼원테크 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다. 이 기기는 온도컨트롤러로서 안전을 위하여 본 사용설명서를 반드시 읽고 사용해 주시고, 제품 문 및 기술상담은 당사 영업부로 연락바랍니다.


Tel : +82-32-326-9120 FAX : +82-32-326-9119  
 http://www.samwontech.com E-mail : webmaster@samwontech.com  
 경기도 부천시 원미구 송내대로 388, 202-703 (약대동, 테크노파크)

ST6567MC-RO

**안전에 관한 주의사항**  
 본 사용설명서에서 사용된 심볼 마크는 다음과 같습니다.

- CAUTION** "취급주의" 또는 "주의사항"을 표시합니다. 이 사항을 위반할 시, 사망이나 중상 및 기기의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
- CAUTION**
1. 감전이 될 위험이 있으므로 본 제품을 판넬에 설치된 상태에서 통전 (전원ON) 후 조작하여 주십시오.
  2. 노이즈의 원인이 되는 기기 혹은 배선을 본 제품의 가까이 두지 마십시오.
  3. 제품을 경사지게 설치하지 마십시오.
  4. 배선시에는 모든 계기의 전원을 차단시킨후 배선하여 주십시오.
  5. 정격(24V DC, 3.2VA Max) 이외의 전원을 사용할 시 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
  6. 작은 손으로 작업하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
  7. 접지에 필요한 내용은 설치요령을 참조하십시오.  
단 수도관, 가스관, 전화선, 피뢰침에는 절대로 접하지 마십시오.  
폭발 및 인화의 위험이 있습니다.
  8. 제품은 10~50℃(일차 설치시 최대 40℃), 20~85%RH(결로되지 않을 것)의 범위의 장소에서 사용하여 주시기 바랍니다.

**표시부 및 키 조작**

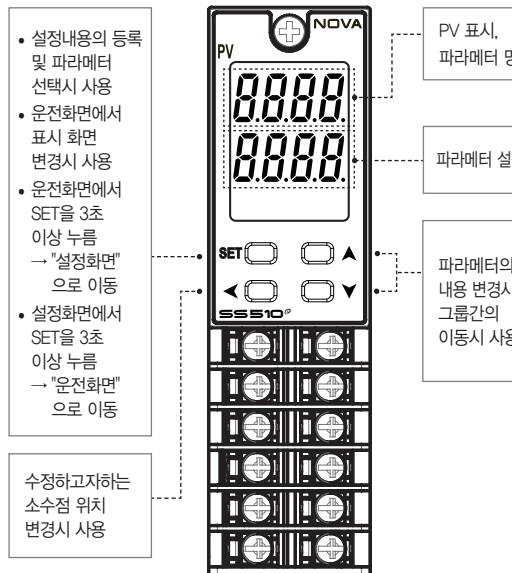

**센서입력 종류**

번호	종류	측정가능 온도범위(℃)	측정가능 온도범위(℉)	분류	표시
1	K1	-200~1370	-300~2500	T/C	TC,K1
2	K2	-199.9~999.9	0~2300		TC,K2
3	J	-199.9~999.9	-300~2300		TC,J
4	E	-199.9~999.9	-300~1800		TC,E
5	T	-199.9~400.0	-300~750		TC,T
6	R	0~1700	32~3100		TC,R
7	B	0~1800	32~3300		TC,B
8	S	0~1700	32~3100		TC,S
9	L	-199.9~900.0	-300~1600		TC,L
10	N	-200~1300	-300~2400		TC,N
11	U	-199.9~400.0	-300~750	TC,U	
12	W	0~2300	32~4200	RTD	TC,W
13	Platine II	0~1390	32~2500		TC,PL
14	C	0~2320	32~4200		TC,C
15	PTA	-199.9~850.0	-300~1560		PTA
16	PTB	-199.9~500.0	-199.9~999.9		PTB
17	PTC	-199.9~99.99	-4.0~212.0		PTC
18	PTD	-199.9~850.0	-300~1560		PTD
19	JPTA	-199.9~500.0	-199.9~999.9		JPTA
20	JPTB	-150.0~150.0	-199.9~300.0		JPTB
21	0.4 ~ 2.0V	0.400 ~ 2.000V(-1999 ~ 9999)			DCV
22	1 ~ 5V	1.000 ~ 5.000V(-1999 ~ 9999)		5V	
23	0 ~ 10V	0.00 ~ 10.00V(-1999 ~ 9999)		10V	
24	-10 ~ 20mV	-10.00 ~ 20.00mV(-1999 ~ 9999)		20mV	
25	0 ~ 100mV	0.0 ~ 100.0mV(-1999 ~ 9999)		100mV	

※ 표시범위 : 하기범위의 -5% ~ +105%

**파라미터 표**

**G.CTL(제어 그룹)**

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
PV,LO	PV low value	EU(-5.0 ~ 105.0%) (읽기 영역)	EU	EU(100.0%)	상시표시
PV,HI	PV high value	EU(-5.0 ~ 105.0%) (읽기 영역)	EU	EU(0.0%)	상시표시
M,CLR	Min max clear	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시
US1	User screen	OFF, D-Register 번호(1~1299)	ABS	OFF	상시표시
US2	User screen	OFF, D-Register 번호(1~1299)	ABS	OFF	상시표시
DSP,H	Display high limit	EU(-5.0 ~ 105.0%) (DSP.L < DSP.H)	EU	EU(105.0%)	상시표시
DSP,L	Display low limit	EU(-5.0 ~ 105.0%) (DSP.L < DSP.H)	EU	EU(-5.0%)	상시표시
LOCK	Key lock	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시
U,PWD	User password	0 ~ 9999	ABS	0	상시표시
INIT	Parameter initialization	OFF, ON	ABS	OFF	상시표시

**G.IN(입력 그룹)**

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
IN-T	Input sensor type	센서입력 종류 참조	ABS	TC,K1	상시표시
IN-U	Input unit	℃, ℉	ABS	℃	IN-T = TC or RTD
IN,RH	Input range high	센서입력 종류 참조 (IN,RH) IN,R.L	EU	EU(100.0%)	상시표시
IN,R.L	Input range low		EU	EU(0.0%)	상시표시
IN,DP	Input dot position	0 ~ 3	ABS	1	IN-T = DCV
IN,SH	Input scale high	-1999 ~ 9999 (IN,SH) IN,S.L	ABS	100.0	IN-T = DCV
IN,SL	Input scale low		ABS	0.0	IN-T = DCV
IN,FL	Input sensor filter	OFF, 1 ~ 120	ABS	OFF	상시표시
D,FL	Display filter	OFF, 1 ~ 120	ABS	OFF	상시표시
B,SL	Burnout select	OFF, UP, DOWN	ABS	UP	상시표시
R,SL	RJC select	OFF, ON	ABS	ON	IN-T = TC
AL,BS	All bias value	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS,P1	Reference bias point 1	EU(0.0 ~ 100.0%) IN,R.L ≤ BS,P1 ≤ BS,P2 ≤ BS,P3 ≤ IN,R.H	EU	EU(100.0%)	상시표시
BS,P2	Reference bias point 2		EU	EU(100.0%)	상시표시
BS,P3	Reference bias point 3		EU	EU(100.0%)	상시표시
BS0	Bias value for IN,R.L point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS1	Bias value for BS,P1 point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS2	Bias value for BS,P2 point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS3	Bias value for BS,P3 point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시
BS4	Bias value for IN,R.H point	EUS(-100.0 ~ 100.0%)	EUS	EUS(0.0%)	상시표시

**G.RET(전송출력 그룹)**

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
RT1,H	Retransmission1 high limit	T/C, RTD : IN,R.H ~ IN,R.L mV, V : IN,SH ~ IN,SL 단 RT1,H) RT1,L	EU	IN,R.H	상시표시
RT1,L	Retransmission1 low limit		EU	IN,R.L	상시표시
RT2,H	Retransmission2 high limit	T/C, RTD : IN,R.H ~ IN,R.L mV, V : IN,SH ~ IN,SL 단 RT2,H) RT2,L	EU	IN,R.H	옵션시
RT2,L	Retransmission2 low limit		EU	IN,R.L	옵션시

**G.COM(통신 그룹)**

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
COM,P	Communication protocol	PCC0, PCC1, MBS,A, MBS,R, P,OMR, P,MIT, P,LG, P,YKO, P,KEN, P,SE	ABS	PCC1	옵션시
BAUD	Baud rate	9600, 19200, 38.4K, 57.6K, 115.2K	ABS	38.4K	옵션시
PRTY	Parity	NONE, EVEN, ODD	ABS	NONE	옵션시
S,BIT	Stop bit	1, 2	ABS	1	옵션시
D,LEN	Data length	7, 8	ABS	8	옵션시 and COM,P = PCC0, PCC1
ADDR	Address	1 ~ 99 (최대 31대까지 연결 가능)	ABS	1	옵션시
RP,TM	Response time	0 ~ 10 (x10ms)	ABS	0	옵션시

※ 통신 설정 후에는 반드시 전원을 껐다 켜야 적용됩니다.


**G.PLC(PLC 그룹)**

기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
SW,TM	Send delay time	0~50	ABS	10	COMP = PLC시
RW,TM	Receive delay time	500~1000	ABS	1000	COMP = PLC시
MU,NO	Max number of connections	1~31	ABS	1	COMP = PLC시
R,TYP	Register type	0~3	ABS	0	COMP = PLC시
S,ADR	Start address	0~FFFF	ABS	03E8	COMP = PLC시
MAP,S	Data map select	MAS,M, LOC,M	ABS	MAS,M	COMP = PLC시
RO,01	Read address 01	OFF, 0~200	ABS	151	COMP = PLC시
:	:	:	:	:	:
RO,13	Read address 13	OFF, 0~200	ABS	OFF	COMP = PLC시
RW,01	Write address 01	OFF, 0~150	ABS	1	COMP = PLC시
:	:	:	:	:	:
RW,15	Write address 15	OFF, 0~150	ABS	OFF	COMP = PLC시

**G.NPL(현재 PLC 표시그룹)**


기호	파라미터	설정범위	단위	초기치	표시 조건
N,SWT	Now send delay time	읽기 영역	ABS	0	COMP = PLC시
N,RWT	Now receive delay time	읽기 영역	ABS	0	COMP = PLC시
N,RTY	Now register type	읽기 영역	ABS	0	COMP = PLC시
N,SAD	Now start address	읽기 영역	ABS	0	COMP = PLC시
N,O01	Now read address 01	읽기 영역	ABS	OFF	COMP = PLC시
:	:	:	:	:	:
N,O13	Now read address 13	읽기 영역	ABS	OFF	COMP = PLC시
N,W01	Now write address 01	읽기 영역	ABS	OFF	COMP = PLC시
:	:	:	:	:	:
N,W15	Now write address 15	읽기 영역	ABS	OFF	COMP = PLC시

**전원 배선**

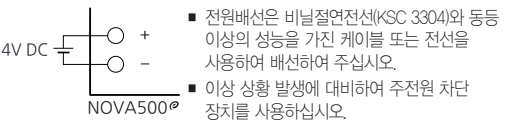

- 전원배선은 비닐절연전선(KSC 3304)와 동등 이상의 성능을 가진 케이블 또는 전선을 사용하여 배선하여 주십시오.
- 이상 상황 발생에 대비하여 주전원 차단 장치를 사용하십시오.


**단자 권장 사양**



단자 권장 사양 : 그림과 같은 M3 SCREW에 적합한 절연 슬리브(SLEEVE)가 부착된 압착단자를 사용하여 주십시오.

통전중에는 감전될 위험이 있으므로 절대로 단자에 접촉되지 않도록 하고, 반드시 주전원을 차단시킨 후 배선을 하여 주십시오. 사용하지 않는 단자에 접속을 하는 경우에는 시스템의 손상이나 오동작 등 이상동작이 발생할 수 있으므로 결선하지 않도록 주의하여 주십시오.


**측정입력 배선**

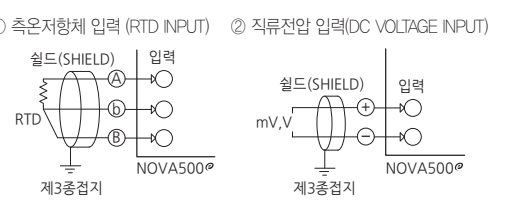

**직류전류 입력 (DC CURRENT INPUT)**



**전송출력 배선**

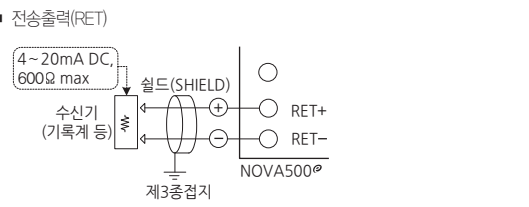


감전될 위험이 있으므로 제어출력 배선, 수신기(기록계 등), 조작단 설치 및 제거시에는 반드시 NOVA500<sup>®</sup> 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.

**에러 처리**

에러 표시	에러 내용	조치사항
E,SYS	EEPROM, DATA 손실	수리의뢰
E,RJC	기준점보상 센서 불량	수리의뢰
파라미터창 소수점 점멸	통신상태 불량	통신회선 체크
S,OPN	센서 단선	센서 체크


**통신(RS485) 배선**

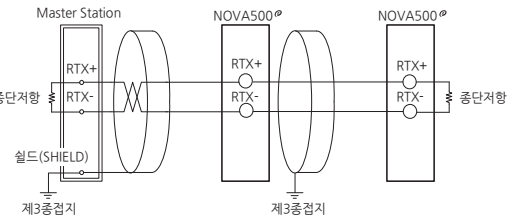


- SLAVE측(NOVA500<sup>®</sup>)은 최대 31대까지 멀티드롭(MULTIDROP)접속이 가능합니다.
- 통신로의 양단에 있는 자극 또는 친극에는 반드시 종단저항(200Ω 1/4W)을 접속 하여 주십시오.

감전될 위험이 있으므로 외부접점출력 배선할 경우, 반드시 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.

**파라미터 전개도**

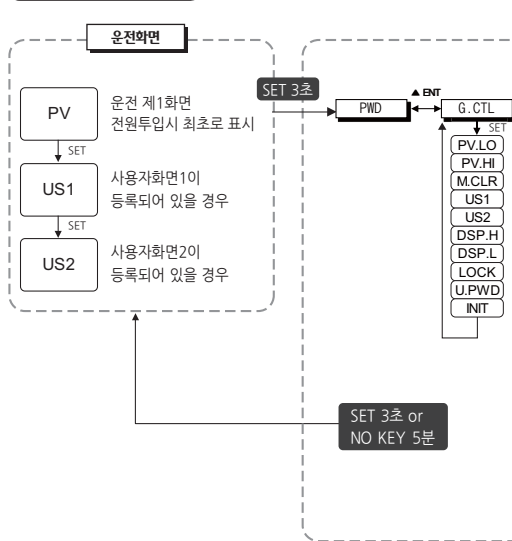

**단자배치 및 외부결선도**

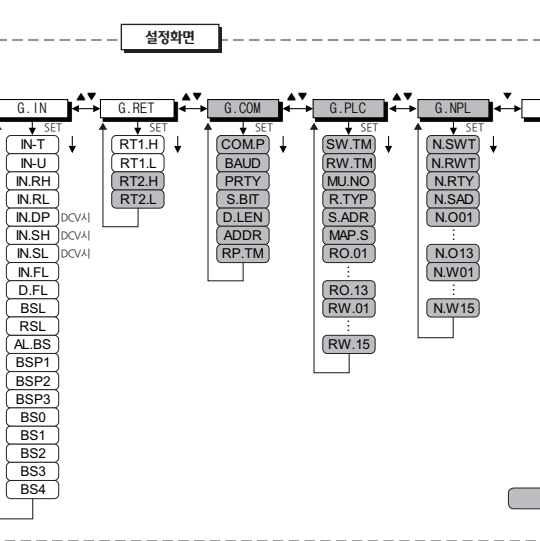

**외형치수 및 판넬 커팅 치수**

